


OPERATING AND SAFETY MANUAL WIRELESS THE CONTROLLER (GAMEPAD) WALKER WPS-401

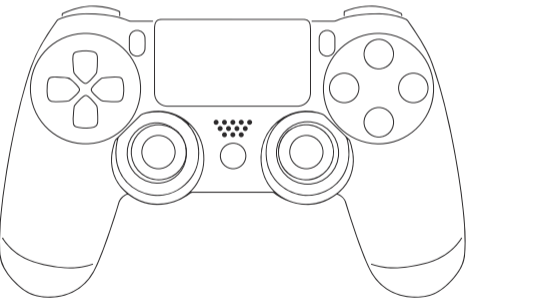

Thank you for choosing the WALKER products!

GENERAL INFORMATION

The WALKER the controller WPS-401 is designed for use with the PlayStation 4™ console. The controller is equipped with a vibration function, a touchpad, SHARE button, LED indication and a built-in battery. It is connected via Bluetooth or USB cable. The information in this manual is intended to familiarize you with the operation of the device. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users.

TECHNICAL DATA

Compatibility	PlayStation4, PC: Windows 11, Windows 10, Windows 7, Android 10 or higher, IOS 13 or higher
Connection type	Bluetooth v5.1+BR+EDR+BLE specification+microUSB
Range of action	8~10m
Battery type	li-ion
Battery capacity, mAh	600mAh (2.22Wh)
Maximum transmission power	2.5mW
Operation time	6 hours
Charging time	3 hours
Voltage	DC: 3.5V~4.2V
Input port	Micro
Input	DC: 5V/220mA
Operating temperature	0~70°C
Weight	190g
Size	160x100x55mm
Body material	ABS
Buttons lifetime (number of presses)	500000
Built-in mono speaker	yes
Vibration	yes
Touch panel	yes
Light bar	yes
SHARE button	yes

3.5mm jack	yes
EXT port	yes
Gyroscope	yes

SAFETY INSTRUCTIONS

Follow the safety instructions when using the device:

- Avoid prolonged continuous use of the system. Take a 15-minute break every hour of play.
- Stop using the device immediately if you experience fatigue, discomfort, or pain in your arms or hands during play. If these symptoms persist, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, stop using the system. If symptoms persist, consult a doctor:
 - Dizziness, nausea, fatigue, or symptoms similar to motion sickness.
 - Discomfort or pain in any part of the body, including the eyes, ears, hands, or forearms.

- The device is intended for handheld use only. Do not bring it to the head, face, or joints of other parts of the body or touch it with them.
- The vibration function of this device may aggravate injuries.

Do not use vibration if you have a disease or injury to the bones, joints, or muscles of your arms and hands. You can turn this function on or off in the Settings menu.

- Using headphones or a headset at high volume can cause permanent hearing loss.

Set a safe volume level. Over time, you may become accustomed to high volumes, even though they are still harmful to your hearing.

If speech seems muffled, or if you experience ringing or discomfort in your ears, stop listening and consult a doctor.

The higher the volume, the faster the hearing impairment can occur.

Recommendations for hearing protection:

- Limit the time you use headphones at high volume.
- Do not turn up the volume to block out ambient noise.
- Lower the volume if you cannot hear what people around you are saying.

- Do not look directly at the flashing light bar of the controller.
- Keep the device out of the reach of small children.

Children can damage the device, cause it to malfunction, swallow small parts, wrap cables around themselves, or accidentally injure themselves or others.

TIPS FOR USE

Always update the system software of your console to the latest version before using it.

- Do not modify or repair the controller yourself.
- Use the controller only in dry, ventilated areas.
- Before each use, check the condition and integrity of the controller body.
- Connect/disconnect the controller only with clean and dry hands.
- Avoid dropping or hitting the controller, as this may damage the control elements.
- Do not cover the controller during charging.
- Do not place the controller near heat sources or in direct sunlight.
- After charging, be sure to disconnect the controller from the power supply.
- Use only those accessories that are compatible with the controller.
- Ensure that there is enough free space around the controller.
- Hold the controller securely to prevent it from falling.
- Make sure that the controller cable does not interfere during play.
- Keep the controller away from liquids and dust.
- Do not disassemble, drop, or subject the controller to strong physical impact.


CHARGING:

- When your PS4™ system is turned on or in standby mode, connect the

controller with the USB cable. Tip: You can also charge the controller by connecting the USB cable to a computer or other USB device. Some devices may not charge the controller.

- Charge at a temperature of 10°C - 30°C.
- For long-term storage, fully charge the device at least once per year.

CONNECTION INSTRUCTIONS

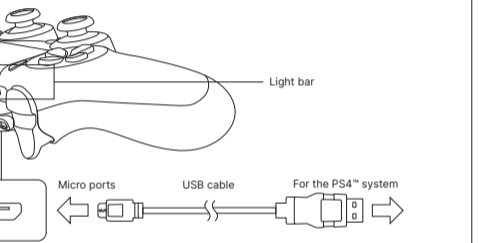

HOW TO CONNECT THE GAMEPAD TO THE SMARTPHONE

1. Turn on the connection mode. Press and hold the W and Share buttons simultaneously for 5 seconds until the indicator light starts flashing rapidly — this means that the gamepad is ready to connect.
2. Connect to the smartphone. Open Bluetooth on your smartphone and find the “Wireless Controller” on the list. Select it to connect.
3. Settings in games. In the app or the game, select the “Joystick” control option.

If the game doesn't recognize the gamepad, you might need to install additional software.

HOW TO CONNECT THE GAMEPAD TO PS4

Connecting via USB cable (recommended method)

1. Connect the gamepad to PS4 using a USB cable. Use a high-quality cable for data transfer.
2. Turn on the gamepad. Press the W (Home) button — the console will automatically recognize the controller.
3. Confirm the connection. The light indicator on the gamepad will stop flashing and stay lit. After that, the gamepad can be used wirelessly — the PS4 has already “paired” it.

Connecting via Bluetooth

1. Turn on the gamepad connection mode. Press and hold the W and Share buttons simultaneously for about 5 seconds until the gamepad's light indicator starts flashing rapidly.
2. Open the PS4 settings. Menu: Settings → Devices → Bluetooth Devices. Find the gamepad in the list. Select the “Wireless Controller” device.
3. Confirm the connection. When the indicator stops flashing, it means that the connection has been established.

Tips for when you can't connect directly via Bluetooth

First, try connecting the gamepad via USB so that the PS4 “recognizes” the gamepad. Make sure the controller is in pairing mode (the gamepad's light indicator is flashing). If the device does not appear in the “Bluetooth Devices” connection list, restart the PS4 and repeat the procedure.

HOW TO CONNECT THE GAMEPAD TO A PC VIA BLUETOOTH

1. Turn on the gamepad connection mode. Press and hold the W and Share buttons simultaneously for about 5 seconds until the light indicator starts flashing, which means that the gamepad is ready to connect.
2. Activate Bluetooth on your computer. Turn on Bluetooth in Windows: Start → Settings → Devices → Bluetooth & other devices → Add Bluetooth device. A list of available devices will appear — select “Wireless Controller”.
3. Confirm the connection. After a successful connection, the indicator on the gamepad will stop flashing.

▲ Important: additional software

For the gamepad to work correctly with most PC games, you may need an Xbox controller emulator. You can download it from the following link: <https://ds4-windows.com/>

After installing:

- open the program
- configure the buttons for your controller
- save the configuration
- start the game

STORAGE CONDITIONS AND CARE

- Do not store the device exposed to high temperatures, humidity, or direct sunlight.
- Do not expose the device to dust, smoke or steam.
- Do not leave the device on surfaces with a rubber or vinyl coating.
- Always disconnect the device from the power supply after use.
- Before connecting the device, make sure that the network meets its requirements.
- Keep the device out of the reach of children.
- Wipe the device with a soft, dry cloth. Do not use chemicals.
- Regularly check the device body for damage.

LIMITATIONS OF LIABILITY

- The manufacturer is not liable in the event of violation of the operation rules for the device, use of incompatible accessories or unauthorized intervention.
- Charging the device outside the recommended range (10-30°C) may be ineffective or dangerous.
- Do not attempt to disassemble the device yourself, as this will render the warranty void.
- Device specifications are subject to change without notice due to product updates.
- The battery of the device has a limited lifespan, which is reduced by active use.

DISPOSAL

Do not dispose of the device or its accessories with household waste. Dispose of the device at an authorized collection point for electronic waste in compliance with the law. Dispose of the packaging in accordance with local regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY


This product, the WALKER Controller WPS-401, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives:

- 2014/53/EU (RED)
- 2011/65/EU, 2015/863/EU (RoHS)


The product has been tested for compliance with safety, electromagnetic compatibility and radio frequency requirements. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: <https://walker.pro> → WALKER WPS-401 → Files or via the QR code

COMPLETE SET





- Controller – 1 pc.
- Micro cable – 1 pc.
- Operation and safety manual – 1 pc.



Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. Importer: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany



LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Warranty period: 24 months
WEEE NUMBER: DE 67098608 Period of exploitation: unlimited



COMPLETE SET



- Controller – 1 pc.
- Micro cable – 1 pc.
- Operation and safety manual – 1 pc.



Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. Importer: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany




LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Warranty period: 24 months
WEEE NUMBER: DE 67098608 Period of exploitation: unlimited



BETRIEBS- UND SICHERHEITSANLEITUNG WIRELESS CONTROLLER (GAMEPAD) WALKER WPS-401

Walker

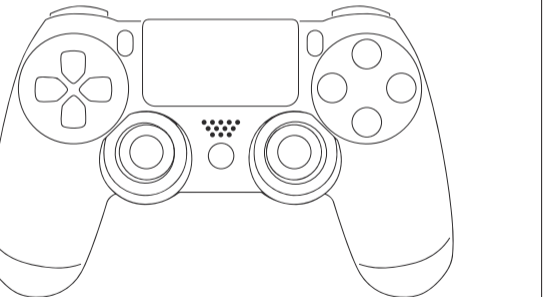

Danke, dass Sie sich für WALKER
Produkte entschieden haben!

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der WALKER Controller WPS-401 wurde zur Verwendung mit der PlayStation 4™ Konsole entwickelt. Der Controller verfügt über eine Vibrationsfunktion, ein Touchpad, SHARE-Taste, LED-Anzeige und einen eingebauten Akku. Er wird über Bluetooth oder USB-Kabel mit der Konsole verbunden.

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit dem Betrieb des Geräts vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	PlayStation 4, PC: Windows 11, Windows 10, Windows 7, Android-Version 10 oder höher, iOS-Version 13 oder höher
Anschlussstyp	Bluetooth v5.1+BR+EDR+BLE specification+microUSB
Aktionsbereich	8~10m
Akkutyp	li-ion
Akkukapazität, mAh	600mAh (2.22Wh)
Maximale Sendeleistung	2.5mW
Betriebszeit	6 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Spannung	DC: 3.5V~4.2V
Eingangsanschluss	Micro
Eingang	DC: 5V/220mA
Betriebstemperatur	0~70°C
Gewicht	190g
Größe	160x100x55mm
Körperwerkstoff	ABS
Lebensdauer der Tasten (Anzahl der Betätigungen)	500000
Eingebauter Mono-Lautsprecher	ja
Vibration	ja
Touchscreen	ja
Lichtleiste	ja
SHARE-Taste	ja

3,5-mm-Buchse	ja
EXT-Anschluss	ja
Gyroskop	ja

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, wenn Sie den Controller benutzen:

- Vermeiden Sie eine längere ununterbrochene Benutzung des Systems. Machen Sie nach jeder Stunde Spielzeit eine 15-minütige Pause.
- Hören Sie sofort auf, den Controller zu benutzen, wenn Sie beim Spielen Müdigkeit, Unwohlsein oder Schmerzen in den Armen oder Händen verspüren. Wenn diese Symptome andauern, suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn eines der folgenden Gesundheitsprobleme auftritt, stellen Sie die Benutzung des Systems ein. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf:

- Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome, die einer Bewegungskrankheit ähneln.
- Unwohlsein oder Schmerzen in irgendeinem Teil des Körpers, einschließlich der Augen, Ohren, Hände oder Unterarme.

- Den Controller ist nur für den Handgebrauch bestimmt. Bringen Sie es nicht an den Kopf, das Gesicht oder die Gelenke anderer Körperteile und fassen Sie den Controller mit den nicht an.
- Die Vibrationsfunktion den Controller kann Verletzungen verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie an einer Krankheit oder Verletzung der Knochen, Gelenke oder Muskeln Ihrer Arme und Hände leiden. Sie können die Funktion im Einstellungsmenü ein- oder ausschalten.
- Die Verwendung von Kopfhörern oder Headsets mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen.

- Stellen Sie einen sicheren Lautstärkepegel ein. Mit der Zeit können Sie sich an hohe Lautstärken gewöhnen, die allerdings für Ihr Gehör schädlich sein können.
- Wenn Gespräche dumpf klingen, ein Klingeln oder Unbehagen in den Ohren auftritt, hören Sie auf zu hören und suchen Sie einen Arzt auf.
- Je höher die Lautstärke ist, desto schneller kann Schwerhörigkeit erfolgen.

3,5-mm-Buchse	ja
EXT-Anschluss	ja
Gyroskop	ja

BENUTZUNGSHINWEISE

Aktualisieren Sie die Systemsoftware Ihrer Konsole immer vor der Verwendung auf die neueste Version.

- Verändern oder reparieren Sie den Controller selbst nicht.
- Verwenden Sie den Controller nur in trockenen, belüfteten Räumen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand und die Unversehrtheit des Controller-Gehäuses.
- Schließen und trennen Sie den Controller nur mit sauberen und trockenen Händen an.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen oder Stoßen des Controllers, weil dies die Bedienelemente beschädigen kann.
- Decken Sie den Controller beim Aufladen nicht ab.
- Legen Sie den Controller nicht in die Nähe von Wärmequellen oder in direkte Sonneneinstrahlung.
- Trennen Sie den Controller nach dem Aufladen unbedingt von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Controller kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass um den Controller herum ein freier Raum vorhanden ist.
- Halten Sie den Controller fest, damit er nicht herunterfällt.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Controllers das Spielen nicht behindert.

Empfehlungen zum Gehörschutz:
- Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie die Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Umgebungsgeräusche auszublenden.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, wenn Sie nicht hören können, was die Leute um Sie herum sagen.

- Schauen Sie direkt nicht in die blinkende Lichtleiste des Controllers.
- Halten Sie den Controller außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kinder können den Controller beschädigen, Fehlfunktionen verursachen, Kleinteile verschlucken, sich in Kabeln umwickeln oder sich und andere aus Versehen verletzen.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD AN DIE PS4

Anschluss über USB-Kabel (empfohlene Methode)
1. Schließen Sie das Gamepad mit einem USB-Kabel an die PS4 an. Verwenden Sie ein hochwertiges Kabel für die Datenübertragung.
2. Schalten Sie das Gamepad ein.
Drücken Sie die W-Taste (Home) – die Konsole erkennt den Controller automatisch.
3. Bestätigung der Verbindung.
Die Leuchtanzeige am Gamepad hört auf zu blinken und leuchtet weiterhin. Danach kann das Gamepad drahtlos verwendet werden – die PS4 hat es bereits „gekoppelt“.

Verbindung über Bluetooth
1. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus des Gamepads.
Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige des Gamepads schnell zu blinken anfängt.
2. Öffnen Sie die Einstellungen der PS4.
Menü: Settings → Devices → Bluetooth Devices
Suchen Sie das Gamepad in der Liste.
Wählen Sie das Gerät „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung.
Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist die Verbindung hergestellt.
Tipps für Fälle, in denen eine direkte Verbindung über Bluetooth nicht möglich ist

1. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus

• Halten Sie den Controller von Flüssigkeiten und Staub fern.
• Zerlegen Sie den Controller nicht, lassen Sie ihn nicht herunterfallen und setzen Sie ihn keinen starken physischen Stößen aus.

• Wenn Ihr PS4™-System eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, schließen Sie den Controller über das USB-Kabel an.
Tipp:
Sie können den Controller auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes USB-Gerät anschließen.
Bei einigen Geräten kann das Aufladen des Controllers nicht funktionieren.
• Laden Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C auf.
• Laden Sie das Gerät bei langfristiger Lagerung mindestens einmal pro Jahr vollständig auf.

• Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.
3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

• Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD MIT EINEM PC ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD MIT EINEM PC ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD MIT EINEM PC ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD MIT EINEM PC ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.

Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.

2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.

3. Einstellungen in Spielen
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus. Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

SO VERBINDEN SIE DAS GAMEPAD MIT EINEM PC ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.
▲ Wichtig: zusätzliche Software
Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.
Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: <https://ds4-windows.com/>
Nach der Installation:
• Öffnen Sie das Programm
• Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller
• Speichern Sie die Konfiguration
• Starten Sie das Spiel

• Lagern Sie den Controller nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.



KOMPLETT-SET
• Controller – 1 Stk.
• Micro-Kabel – 1 Stk.
• Betriebs- und Sicherheitsanleitung – 1 Stk.

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.
Importeur: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland




LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
Garanzzeit: 24 Monate
Nutzungsdauer: unbegrenzt



www.walker.pro

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ БЕЗДРОТОВИЙ КОНТРОЛЕР (ГЕЙМПАД) WALKER WPS-401

Walker

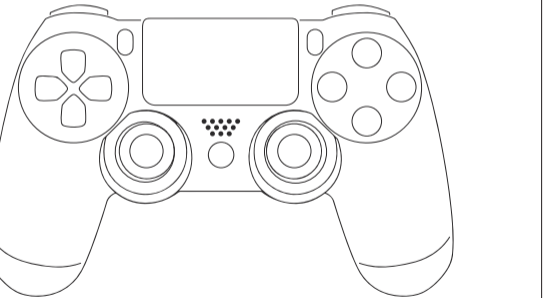

Дякуємо, що обрали
продукцію TM WALKER!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Контролер WALKER WPS-401 призначений для використання з консоллю PlayStation 4™. Контролер підтримує функцію вібрації, оснащений сенсорною панеллю, кнопкою SHARE, LED-індикацією та вбудованим акумулятором.

Під'єднання здійснюється через Bluetooth або USB-кабель. Інформація, викладена в інструкції, призначена для ознайомлення з принципом роботи пристрою. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її всім наступним користувачам.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сумісність	PlayStation4, PC: Windows 11, Windows 10, Windows 7, Android 10 або вище 10, iOS 13 або вище
Тип під'єднання	Bluetooth v5.1+BR+EDR+BLE specification+microUSB
Дальність дії	8~10м
Тип акумулятора	li-ion
Ємність акумулятора	600mAh (2.22Wh)
Максимальна потужність передачі	2,5mW
Час роботи	6 годин
Час заряджання	3 години
Напруга	DC: 3.5V~4.2V
Вхідний роз'єм	Micro
Вхід	DC: 5V/220mA
Робоча температура	0~70°C
Вага	190г
Розмір	160x100x55мм
Матеріал корпусу	ABS
Період служби клавіш (кількість натискань)	500000
Вбудований моно-динамік	так
Вібрація	так
Сенсорна панель	так
Світлова панель	так
Кнопка SHARE	так

Роз'єм 3.5мм	так
Роз'єм EXT	так
Гіроскоп	так

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання контролера:

- Уникайте тривалого безперервного використання системи. Робіть 15-хвилинну перерву кожно годину гри.
- Негайно припиніть використання контролера, якщо під час гри Ви відчуєте втому, дискомфорт або біль у руках чи кистях. Якщо ці симптоми не минають – зверніться до лікаря.
- У разі виникнення будь-якої з наведених нижче проблем зі здоров'ям припиніть використання системи. Якщо симптоми зберігаються – зверніться до лікаря:

- запаморочення, нудота, втома або симптоми, подібні до заколисування.
- дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла, зокрема в очах, вухах, кистях або передпліччях.

- Контролер призначений лише для використання руками. Не підносьте його до голови, обличчя або суглобів інших частин тіла та не торкайтеся ним до них.
- Функція вібрації цього контролера може погіршити стан при травмах.

Не використовуйте вібрацію, якщо у вас є захворювання або травми кісток, суглобів або м'язів рук і кистей.

Функцію можна увімкнути або вимкнути в меню «Налаштування».

- Використання навушників або гарнітури на високій гучності може призвести до незворотної втрати слуху.

Встановіть безпечний рівень гучності. З часом ви можете звикнути до високої гучності, хоча вона шкодитиме вашому слуху.

Якщо мова звучить приглушено, з'являється дзвін або дискомфорт у вухах — припиніть прослуховування і зверніться до лікаря.

Чим вища гучність — тим швидше можливе погіршення слуху.

Рекомендації для захисту слуху:
- Обмежуйте час використання навушників на високій гучності.

Роз'єм 3.5мм	так
Роз'єм EXT	так
Гіроскоп	так

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання контролера:

- Уникайте тривалого безперервного використання системи. Робіть 15-хвилинну перерву кожно годину гри.
- Негайно припиніть використання контролера, якщо під час гри Ви відчуєте втому, дискомфорт або біль у руках чи кистях. Якщо ці симптоми не минають – зверніться до лікаря.
- У разі виникнення будь-якої з наведених нижче проблем зі здоров'ям припиніть використання системи. Якщо симптоми зберігаються – зверніться до лікаря:

- запаморочення, нудота, втома або симптоми, подібні до заколисування.
- дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла, зокрема в очах, вухах, кистях або передпліччях.

- Контролер призначений лише для використання руками. Не підносьте його до голови, обличчя або суглобів інших частин тіла та не торкайтеся ним до них.
- Функція вібрації цього контролера може погіршити стан при травмах.

Не використовуйте вібрацію, якщо у вас є захворювання або травми кісток, суглобів або м'язів рук і кистей.

Функцію можна увімкнути або вимкнути в меню «Налаштування».

- Використання навушників або гарнітури на високій гучності може призвести до незворотної втрати слуху.

Встановіть безпечний рівень гучності. З часом ви можете звикнути до високої гучності, хоча вона шкодитиме вашому слуху.

Якщо мова звучить приглушено, з'являється дзвін або дискомфорт у вухах — припиніть прослуховування і зверніться до лікаря.

Чим вища гучність — тим швидше можливе погіршення слуху.

Рекомендації для захисту слуху:
- Обмежуйте час використання навушників на високій гучності.

- Не підвищуйте гучність для блокування навколишнього шуму.
- Зменшіть гучність, якщо не чуєте, що говорять люди поряд.
- Заряджайте за температури 10°C – 30°C.
- За довшого тривалого зберігання повністю заряджайте пристрій не рідше ніж 1 раз на рік.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Діти можуть пошкодити контролер, спричинити його несправність, проковтнути дрібні деталі, обмотати навколо себе кабелі або випадково травмувати себе чи інших.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед початком використання завжди оновлюйте системне програмне забезпечення Вашої консолі до останньої версії.

- Заборонено модифікувати або самостійно ремонтувати контролер.
- Використовуйте контролер лише в сухих вентильованих приміщеннях.
- Перед кожним використанням перевіряйте стан і цілісність корпусу.
- Під'єднуйте/від'єднуйте контролер лише чистими й сухими руками.
- Уникайте падінь або ударів – це може пошкодити елементи керування.
- Не накривайте контролер під час заряджання.
- Не розміщуйте контролер поруч із джерелами тепла або під прямим сонцем.

- Після заряджання обов'язково від'єднайте контролер від живлення.
- Використовуйте лише сумісні з контролером аксесуари.
- Забезпечте вільний простір навколо контролера.
- Надійно тримайте контролер, щоб уникнути його падіння.

- Стежте за тим, щоб кабель контролера не створював перешкод під час гри.
- Не допускайте потрапляння на контролер рідини та пилу.
- Не розбирайте, не кидайте контролер і не піддавайте його сильному фізичному впливу.


ЗАРЯДЖАННЯ:

- Коли система PS4™ увімкнена або перебуває в режимі очікування, під'єднайте контролер за допомогою USB-кабелю.

Порада:
Ви також можете заряджати контролер, під'єднавши USB-кабель до комп'ютера або іншого USB-пристрою.

- На деяких пристроях заряджання контролера може не працювати.
- Заряджайте за температури 10°C – 30°C.
- За довшого тривалого зберігання повністю заряджайте пристрій не рідше ніж 1 раз на рік.

ІНСТРУКЦІЇ З ПІД'ЄДНАННЯ

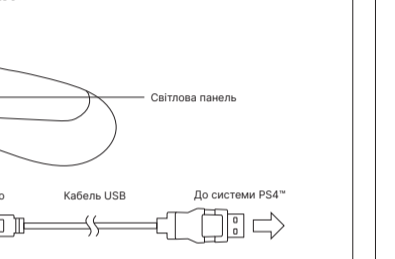

ПІД'ЄДНАННЯ ГЕЙМПАДА ДО СМАРТФОНУ

1. Увімкніть режим підключення

Затисніть кнопки W і Share одночасно на 5 секунд, поки світловий індикатор не почне швидко мерехтати — це означає, що геймпад готовий до з'єднання.

2. Під'єднання до смартфона

Відкрийте Bluetooth на смартфоні та знайдіть пристрій "Wireless Controller". Виберіть його зі списку, щоб підключитися.

ПІД'ЄДНАННЯ ГЕЙМПАДА ДО PS4

Під'єднання через USB-кабель (рекомендований спосіб)
1. Під'єднання геймпад до PS4 кабелем USB.

2. Увімкніть геймпад.
3. Підтвердження під'єднання.

Світловий індикатор на геймпаді перестане блимати та засвітиться.

Після цього геймпад можна використовувати бездротово — PS4 вже «прив'язала» його.

Підключення через Bluetooth
1. Увімкніть режим під'єднання геймпада.

Затисніть кнопки W і Share одночасно приблизно на 5 секунд, доки світловий індикатор геймпада не почне швидко мерехтати.

2. Відкрийте налаштування PS4.
Меню: Settings → Devices → Bluetooth Devices

Знайдіть геймпад у списку.
Виберіть пристрій "Wireless Controller".

3. Підтвердіть під'єднання.
Коли індикатор перестане мерехтати - це означає, що з'єднання встановлено.

Поради, у разі відсутності під'єднання через Bluetooth
Спробуйте спочатку під'єднати геймпад через USB, щоб PS4 «запам'ятала» геймпад.

Переконайтеся, що контролер у режимі парування (світловий індикатор геймпада мерехтати).
Якщо пристрій не з'являється у списку під'єднання "Bluetooth Devices", перезапустіть PS4 і повторіть процедуру.

ПІД'ЄДНАННЯ ГЕЙМПАДА ДО ПК ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

1. Увімкніть режим під'єднання геймпада
Затисніть кнопки W і Share одночасно приблизно на 5 секунд, поки світловий індикатор не почне мерехтати — це означає, що геймпад

2. Активуйте Bluetooth на комп'ютері
- Увімкніть Bluetooth у Windows:
Пуск → Налаштування → Пристрої → Bluetooth і інші пристрої → Додати Bluetooth-пристрій
- З'явиться список доступних пристроїв — виберіть "Wireless Controller".

Після успішного під'єднання індикатор на геймпаді перестане мерехтати.

▲ Важливо: додаткове програмне забезпечення для коректної роботи геймпада з більшістю ігор на ПК може знадобитися емулятор Xbox-контролера.

Завантажити можна за посиланням: <https://ds4-windows.com/>
Після встановлення:

- відкрийте програму
- налаштуйте кнопки під свій контролер
- збережіть конфігурацію
- запустіть гру

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Забороняється зберігати контролер за високої температури, вологості або під прямим сонячним світлом.
- Забороняється піддавати контролер діям пилу, диму або пари.
- Забороняється залишати контролер на поверхнях з гумовим або вініловим покриттям.

- Після використання контролера завжди від'єднуйте від джерела живлення.
- Перед під'єднанням контролера переконайтеся, що мережа відповідає його вимогам.

- Зберігайте контролер в місці, недоступному для дітей.
- Протирайте контролер м'якою сухою тканиною. Не використовуйте хімікати.
- Регулярно перевіряйте корпус контролера на відсутність пошкоджень.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

- Виробник не несе відповідальності у разі порушення правил експлуатації

контролера, використання несумісних аксесуарів або самостійного втручання.

- Заряджання контролера за межами рекомендованого діапазону (10–30°C) може бути неефективним або небезпечним.
- Не допускається самостійне розбирання контролера — це призводить до втрати гарантії.
- Характеристики контролера можуть бути змінені без попередження у зв'язку з оновленням продукту.
- Акумулятор контролера має обмежений строк служби, що скорочується за активного використання.

УТИЛІЗАЦІЯ
Не викидайте контролер або аксесуари до нього з побутовими відходами. Утилізуйте пристрій в авторизованих пунктах збору електроніки згідно із законодавством.

Пакування утилізуйте відповідно до місцевих правил.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, контролер WALKER WPS-401, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/53/EU (RED)
- 2011/65/EU та 2015/863/EU (RoHS)

Цей продукт протестований на відповідність вимогам безпеки, електромагнітної сумісності та радіочастот.

3 повним текстом декларації відповідності можна ознайомитися на сайті <https://walker.pro> → WALKER WPS-401 → Files або за QR-кодом.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Контролер – 1 шт.
- Кабель Micro – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації та безпеки – 1 шт.

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП № 43. Тел.:+380 44 258 0333



LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений

www.walker.pro

