

WALKER WPS-401 DE



So verbinden Sie das WALKER WPS-401 Gamepad mit dem Smartphone 🎮📱

1. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus 🕒
Halten Sie die W- und Share-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Verbinden Sie ihn mit dem Smartphone 📱
Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone und suchen Sie nach dem „Wireless Controller“ in der Liste. Wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen.
3. Einstellungen in Spielen 🎮
Wählen Sie in der App oder im Spiel den Steuerungstyp „Joystick“ aus.
Wenn das Spiel das Gamepad nicht erkennt, muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden.

So verbinden Sie das WALKER WPS-401 Gamepad an die PS4 🎮📺

1. Anschluss über USB-Kabel (empfohlene Methode) 🖱️

Schließen Sie das Gamepad mit einem USB-Kabel an die PS4 an.
Verwenden Sie ein hochwertiges Kabel für die Datenübertragung.
Schalten Sie das Gamepad ein.
Drücken Sie die W-Taste (Home) – die Konsole erkennt den Controller automatisch.
Bestätigung der Verbindung.
Die Leuchtanzeige am Gamepad hört auf zu blinken und leuchtet weiterhin.
Danach kann das Gamepad drahtlos verwendet werden – die PS4 hat es bereits „gekoppelt“.

2. Verbindung über Bluetooth 📶🖱️

Aktivieren Sie den Verbindungsmodus des Gamepads.
Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige des Gamepads schnell zu blinken anfängt.
Öffnen Sie die Einstellungen der PS4.
Menü: Settings → Devices → Bluetooth Devices
Suchen Sie das Gamepad in der Liste.
Wählen Sie das Gerät „Wireless Controller“.
Bestätigen Sie die Verbindung.
Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist die Verbindung hergestellt.
Verbinden Sie das Gamepad über ein USB-Kabel mit der PS4.

Verwenden Sie ein hochwertiges Datenkabel.

Schalten Sie den Gamepad ein.

Drücken Sie die W-Taste (Home) – die Konsole erkennt den Controller automatisch.

Bestätigen Sie die Verbindung.

Die Leuchtanzeige am Gamepad hört auf zu blinken und leuchtet weiterhin.

Danach kann der Gamepad drahtlos verwendet werden – die PS4 hat ihn bereits „gekoppelt“.

Tipps für Fälle, in denen eine direkte Verbindung über Bluetooth nicht möglich ist 💡

Versuchen Sie zunächst, das Gamepad über USB anzuschließen, damit die PS4 das Gamepad „erkennt“.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Controller im Kopplungsmodus befindet (die LED-Anzeige des Gamepads blinkt).

Wenn das Gerät nicht in der Liste „Bluetooth-Geräte“ angezeigt wird, starten Sie die PS4 neu und repeatieren Sie den Vorgang.

So verbinden Sie das WALKER WPS-401 Gamepad mit einem PC über Bluetooth 🖥️ 🎮

1. Aktivieren Sie den Verbindungsmodus des Gamepads 🕒
Halten Sie die Tasten W und Share gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken anfängt – das bedeutet, dass das Gamepad bereit für die Verbindung ist.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer 🖱️ 🖥️
Aktivieren Sie Bluetooth in Windows:
Start → Einstellungen → Geräte → Bluetooth und andere Geräte → Bluetooth-Gerät hinzufügen
Es erscheint eine Liste der verfügbaren Geräte – wählen Sie „Wireless Controller“.
3. Bestätigen Sie die Verbindung ✅
Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige am Gamepad auf zu blinken.

Wichtig: zusätzliche Software ⚠️ 🛠️

Für das korrekte Funktionieren des Gamepads mit den meisten PC-Spielen ist möglicherweise ein Xbox-Controller-Emulator erforderlich.

Sie können ihn unter folgendem Link herunterladen: 🖱️ <https://ds4-windows.com/>

Nach der Installation:

- Öffnen Sie das Programm 🖥️
 - Konfigurieren Sie die Tasten für Ihren Controller 🎮
 - Speichern Sie die Konfiguration 💾
 - Starten Sie das Spiel ▶️
-

WALKER WPS-401 EN



How to connect the WALKER WPS-401 gamepad to the smartphone 🎮📱

1. Turn on the connection mode 🕒
Press and hold the W and Share buttons simultaneously for 5 seconds until the indicator light starts flashing rapidly — this means that the gamepad is ready to connect.
2. Connect to the smartphone 📶
Open Bluetooth on your smartphone and find the “Wireless Controller” on the list. Select it to connect.
3. Settings in games 🎮
In the app or the game, select the “Joystick” control option.
If the game doesn't recognize the gamepad, you might need to install additional software.

How to connect the WALKER WPS-401 gamepad to PS4 📺🎮

1. Connecting via USB cable (recommended method) 🖱️

Connect the gamepad to PS4 using a USB cable.

Use a high-quality cable for data transfer.

Turn on the gamepad.

Press the W (Home) button — the console will automatically recognize the controller.

Confirm the connection.

The light indicator on the gamepad will stop flashing and stay lit.

After that, the gamepad can be used wirelessly — the PS4 has already “paired” it.

2. Connecting via Bluetooth 📶📶

Turn on the gamepad connection mode.

Press and hold the W and Share buttons simultaneously for about 5 seconds until the gamepad's light indicator starts flashing rapidly.

Open the PS4 settings.

Menu: Settings → Devices → Bluetooth Devices

Find the gamepad in the list.

Select the “Wireless Controller” device.

Confirm the connection.

When the indicator stops flashing, it means that the connection has been established.

Connect the gamepad to the PS4 with a USB cable.

Use a high-quality cable for data transfer.

Turn on the gamepad.

Press the W (Home) button — the console will automatically recognize the controller.

Confirm the connection.

The indicator light on the gamepad will stop flashing and stay lit.

After that, the gamepad can be used wirelessly — the PS4 has already “paired” with it.

Tips for when you can't connect directly via Bluetooth 💡

First, try connecting the gamepad via USB so that the PS4 “recognizes” the gamepad.

Make sure the controller is in pairing mode (the gamepad’s light indicator is flashing).

If the device does not appear in the “Bluetooth Devices” connection list, restart the PS4 and repeat the procedure.

How to connect the WALKER WPS-401 gamepad to a PC via Bluetooth 🖥️ 🎮

1. Turn on the gamepad connection mode 🕒
Press and hold the W and Share buttons simultaneously for about 5 seconds until the light indicator starts flashing, which means that the gamepad is ready to connect.
2. Activate Bluetooth on your computer 📶
Turn on Bluetooth in Windows:
Start → Settings → Devices → Bluetooth & other devices → Add Bluetooth device
A list of available devices will appear — select “Wireless Controller”.
3. Confirm the connection ✅
After a successful connection, the indicator on the gamepad will stop flashing.

Important: additional software ⚠️ 🛠️

For the gamepad to work correctly with most PC games, you may need an Xbox controller emulator.

You can download it from the following link: 🖱️ <https://ds4-windows.com/>

After installing:


open the program 🖥️

configure the buttons for your controller 🎮


save the configuration 📄

start the game ▶️


WALKER WPS-401 FR

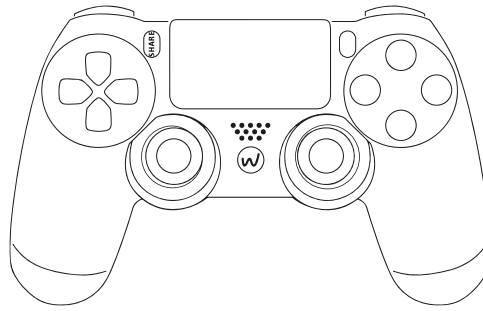


CONNEXION DE LA MANETTE AU SMARTPHONE

1. Activez le mode de connexion 

Maintenez simultanément les boutons W et Share pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement — la manette est alors prête à être connectée.

2. Connectez au smartphone 

Activez le Bluetooth sur votre smartphone et trouvez l'appareil «Wireless Controller ». Sélectionnez-le dans la liste pour établir la connexion.

3. Paramètres dans les jeux 

Dans l'application ou le jeu, sélectionnez le type de contrôleur « Joystick ».


Si le jeu ne détecte pas la manette, l'installation d'un logiciel supplémentaire peut être nécessaire.

CONNEXION DE LA MANETTE À LA PS4

CONNEXION VIA CÂBLE USB (MÉTHODE RECOMMANDÉE)

1. Connectez la manette à la PS4 via un câble USB.

Utilisez un câble de bonne qualité prenant en charge le transfert de données.

2. Allumez la manette. 

Appuyez sur le bouton W — la console détectera le contrôleur automatiquement.

3. Confirmation de la connexion 

Le voyant lumineux cessera de clignoter et allumera.

Après vous pouvez utiliser la manette sans fil — la PS4 l'a déjà « enregistrée ».

CONNEXION VIA BLUETOOTH

1. Activez le mode de connexion de la manette.


Maintenez simultanément les boutons W et Share pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement.

2. Ouvrez les paramètres PS4. 

Menu : Settings → Devices → Bluetooth Devices

Trouvez la manette dans la liste.

Sélectionnez « Wireless Controller ».

3. Confirmez la connexion 

Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, cela signifie que la connexion est établie.

Conseils en cas de problème de connexion Bluetooth

Essayez d'abord de connecter la manette via USB pour que la PS4 la « mémorise ».

- Assurez-vous que la manette est en mode d'appairage (voyant clignotant).
- Si l'appareil n'apparaît pas dans Bluetooth Devices, redémarrez la PS4 et recommencez la procédure.

CONNEXION DE LA MANETTE AU PC VIA BLUETOOTH

1. Activez le mode de connexion

Maintenez les boutons W et Share pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote — la manette est prête pour la connexion.

2. Activez le Bluetooth sur l'ordinateur

Activez le Bluetooth dans Windows :

Démarrer → Paramètres → Appareils → Bluetooth et autres appareils → Ajouter un appareil-Bluetooth

Dans la liste des appareils détectés, sélectionnez «Wireless Controller ».

3. Confirmez la connexion

Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter.

Important : logiciel supplémentaire ⚠

Pour que la manette fonctionne correctement dans la majorité des jeux PC, un émulateur de manette Xbox peut être nécessaire.

Téléchargement : 📁 <https://ds4-windows.com/>

Après l'installation:

- ouvrez le programme
- configurez les boutons selon votre manette
- enregistrez la configuration
- lancez votre jeu 🎮