


BEDIENUNGSANLEITUNG POWER BANK

WALKER WB-410

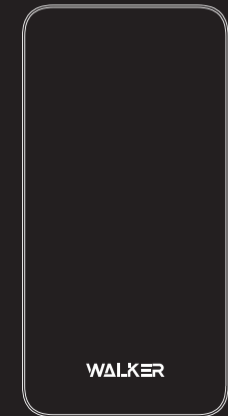

Power Bank Walker WB-410

Vielen Dank, dass Sie sich für ein WALKER Produkt entschieden haben!

Powerbank WB-410 – Universeller externer Akku. Entwickelt zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen digitalen Geräten. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch.

Technische Daten

High Density Li-Polymer-Zellen

Dieses Produkt beinhaltet High Density Li-Polymer-Zellen. High Density-Zellen wurden überwiegend für die Smartphone-Produktion entwickelt um den mittlerweile sehr hohen Ansprüchen an Kapazität und Leistung bei geringem Platzbedarf gerecht werden zu können. Diese neue Generation von Li-Polymer-Zellen ermöglicht eine leichte und kompakte Bauform bei vergleichsweise hoher Kapazität.

Batteriekapazität, mAh	10000mAh
Batterien-Typ	Li-polymer
Eingangsanschluss	Micro, Type-C
Eingang Type-C	5V-2.1A
Eingang Micro USB	5V-2.1A
Ausgangsanschluss	2xUSB
Ausgang USB 1	5V-2.4A
Ausgang USB 2	5V-2.4A
Schnelles Laden	wird nicht unterstützt
Ladeanzeige	LED
Körpermaterial	PC+ABS
Größe, mm	135*68*15mm
Gewicht	226g

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.

Betrieb


Laden des Power Bank

- ▲ Akku
 - Laden Sie das Power Bank nicht über Ihren PC oder das Notebook. Die Ladeströme können den USB Port des PC oder Notebooks beschädigen.
 - Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
 - Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht.
 - Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzen bei extremen Temperaturen.
 - Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.
 - Laden Sie vor dem ersten Gebrauch das Power Bank zunächst einmal vollständig auf.
- ⚡ Kapazität
 - Während des Ladevorgangs des Power Bank wird die Kapazität dauerhaft angezeigt.
 - Jede Status-LED entspricht 25 % der Kapazität. Das dauerhafte Leuchten einer LED signalisiert die bereits erreichte Kapazität. Leuchten drei LEDs auf, und die vierte blinkt, ist das Power Bank zu mind. 75 % geladen.
 - Leuchten alle vier Status-LEDs, ist die volle Kapazität verfügbar.
 - Drücken Sie die Taste des Power Pank, um dieses auszuschalten und die aktuelle Kapazität des Power Pank zu erfahren.
 - Drücken Sie die Taste zwei Mal bis die Status-LEDs erlöschen, um das Power Bank auszuschalten.
 - Für den Fall, dass kein Endgerät angeschlossen wird, schaltet sich das Power Bank automatisch ab.

Laden von Endgeräten

▲ Anschluss von Endgeräten

- Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Power Bank ausreichend versorgt werden kann.
- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
- Beachten Sie unbedingt die dort aufgeführten Angaben und Sicherheitshinweise zur Stromversorgung Ihrer Geräte.
- Power Bank не можна заряджати і розряджати одночасно!
- Das Power Bank darf nicht gleichzeitig geladen und entladen werden!

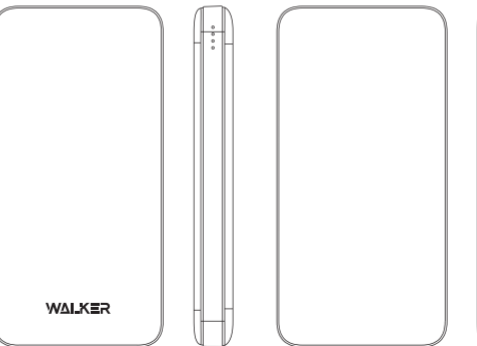


Haftungsausschluss

Markenname WALKER übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen abzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.



Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.

Garanzzeit: 12 Monate

Verfallsdatum: unbegrenzt

www.walker-pro.ua
www.walker.pro

